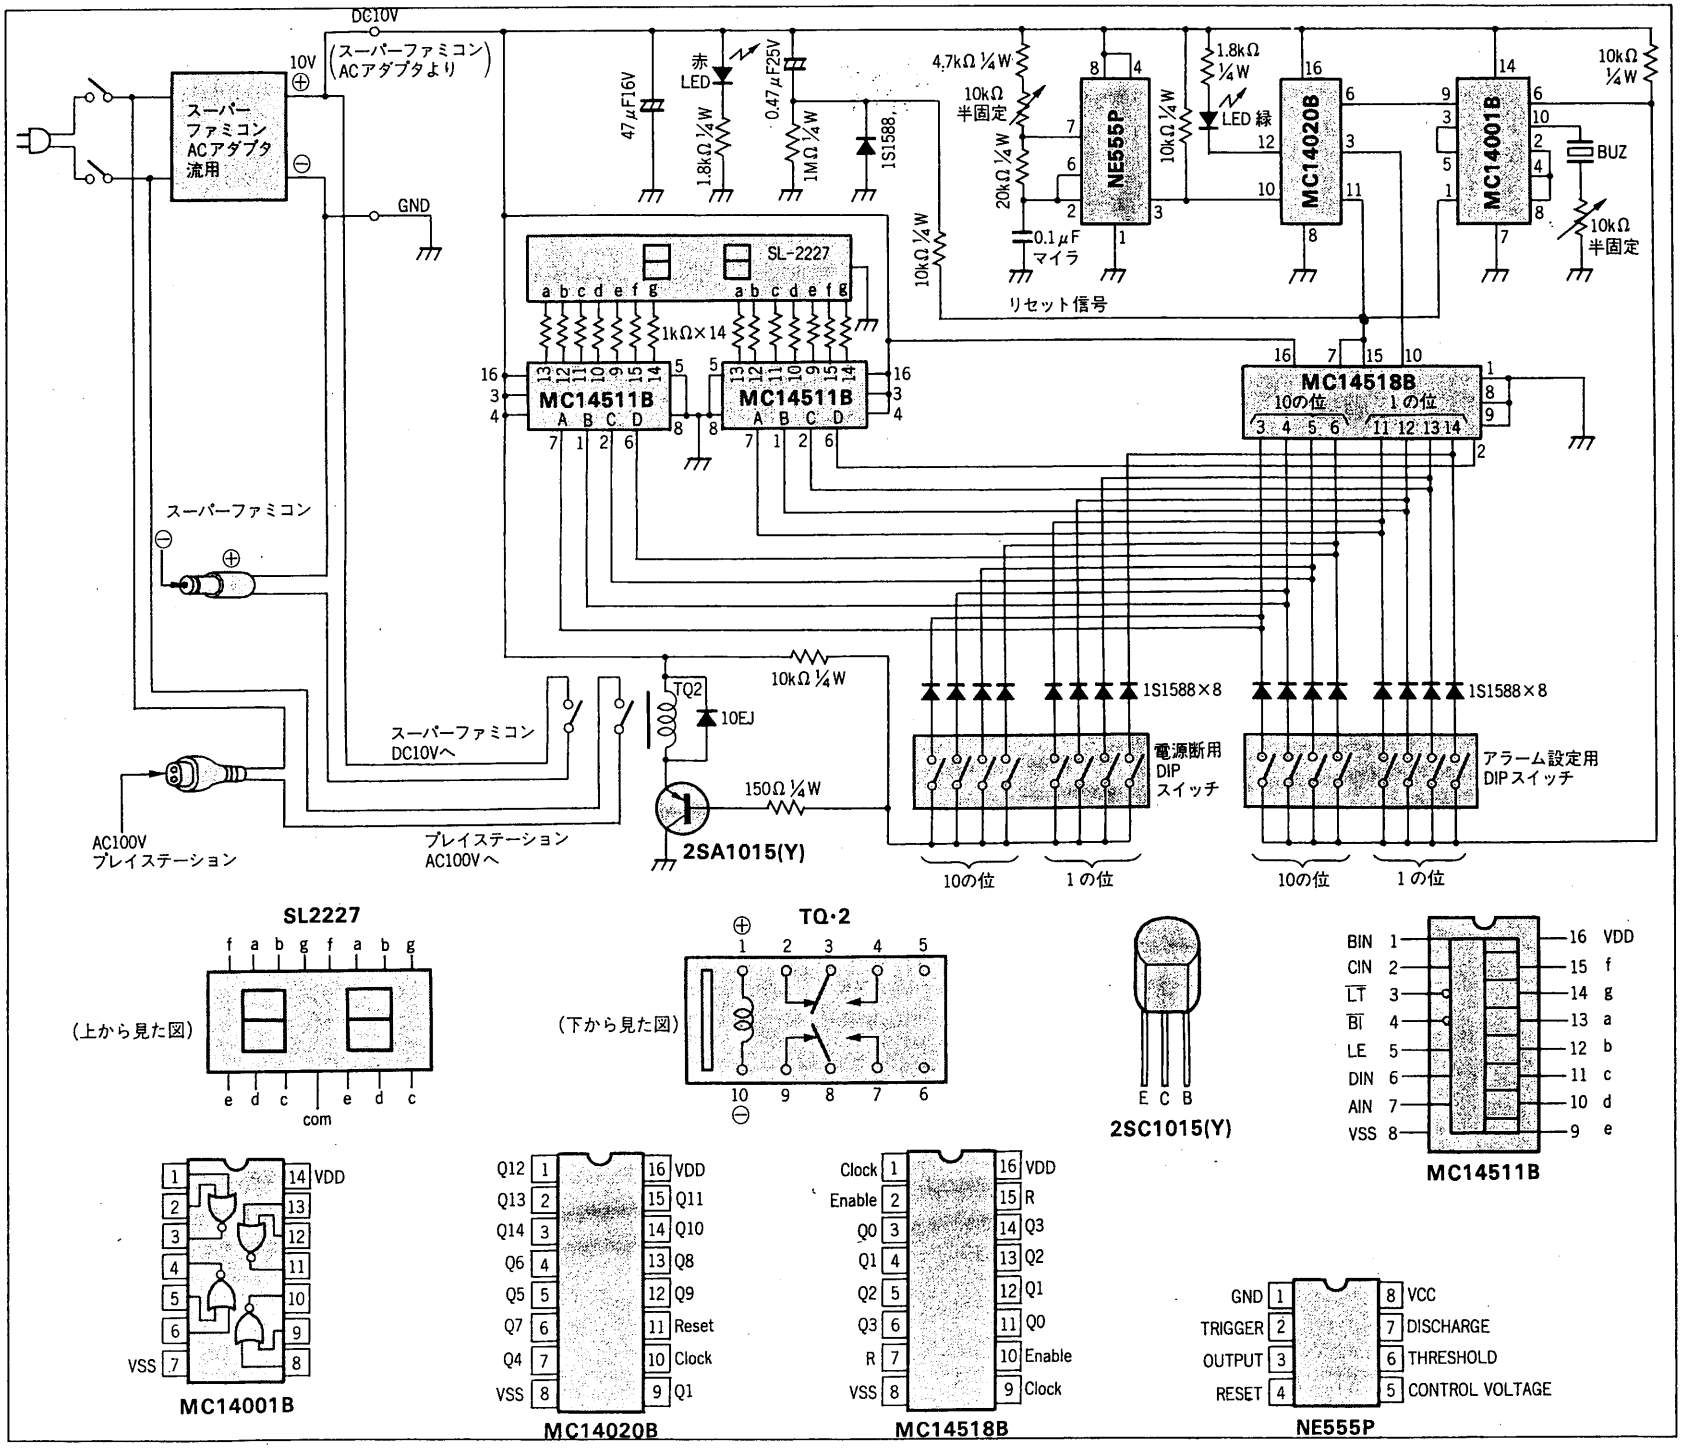
DC10V
(スーパーファミコン ACアダプタより)
10V
スーパーファミコン ACアダプタ流用
GND
47μF16V
赤 LED
1.8kΩ ¼W
0.47μF25V
1M Ω ¼W
1S1588
4.7kΩ ¼W
10kΩ 半固定
20kΩ ¼W
0.1μF マイラ
NE555P
10kΩ ¼W
1.8kΩ ¼W
LED 緑
MC14020B
MC14001B
10kΩ ¼W
BUZ
10kΩ 半固定
SL-2227
1kΩ×14
MC14511B
MC14518B
10の位
1の位
リセット信号
スーパーファミコン
スーパーファミコン DC10Vへ
TQ2
10EJ
10kΩ ¼W
150Ω ¼W
2SA1015(Y)
1S1588×8
電源断用 DIP スイッチ
アラーム設定用 DIPスイッチ
AC100V プレイステーション
プレイステーション AC100Vへ
SL2227
(上から見た図)
com
TQ·2
(下から見た図)
2SC1015(Y)
MC14511B
MC14001B
MC14020B
MC14518B
NE555P

《第３図》タイマの回路図